

COMMENT INSTALLER LES NOUVELLES PIÈCES SUR VOTRE PISCINE

Scannez le code QR ou suivez les instructions et les illustrations ci-dessous.
Les illustrations sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent ne pas représenter le produit réel. Elles ne sont pas à l'échelle.





⚠ ATTENTION

Risque de noyade. La piscine est équipée de sangles de compression qu'un enfant peut utiliser comme point d'appui pour accéder à la piscine. Ce dispositif est essentiel pour empêcher les enfants d'accéder à la piscine et de s'y noyer.

- **Installez immédiatement le dispositif**, qui maintiendra l'intégrité structurelle de la piscine sans utiliser la sangle.


CONTENU DU KIT DE RÉPARATION

- 1 corde et tendeur
- Supports en forme de C (l'aspect et le nombre de supports en forme de C varient en fonction de votre produit)
- 1 outil de découpe

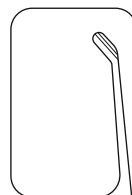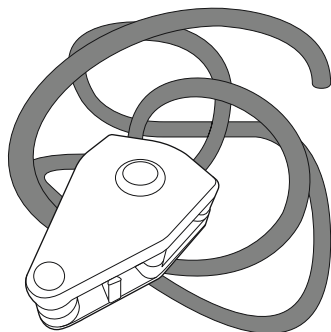

PRÉPARATION

Remplissez la piscine à environ 90 % de sa capacité et familiarisez-vous avec les nouvelles pièces. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux (non fournie).

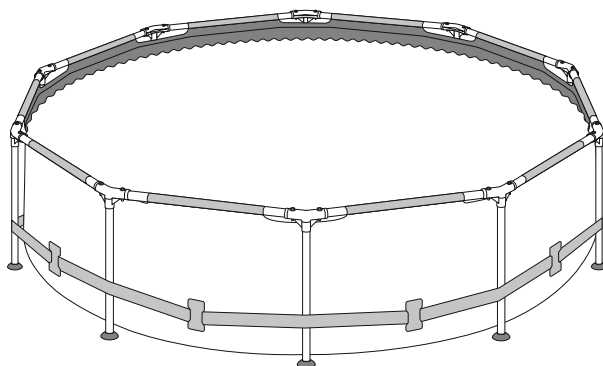




COMMENT INSTALLER LES NOUVELLES PIÈCES SUR VOTRE PISCINE

Scannez le code QR ou suivez les instructions et les illustrations ci-dessous.
Les illustrations sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent ne pas représenter le produit réel. Elles ne sont pas à l'échelle.






ÉTAPE 1 Installer le nouveau système de cordes

1.1 Fixez les supports en forme de C aux pieds verticaux, avec les ouvertures orientées vers le liner de la piscine, comme indiqué.

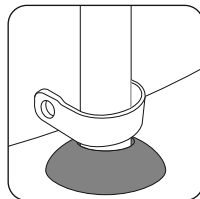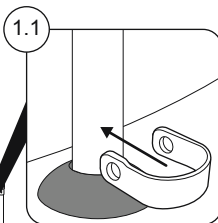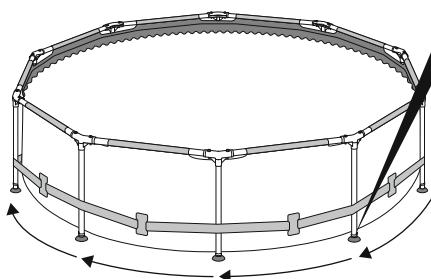

1.2 Passez la corde dans les supports en forme de C autour du bas, entre le liner et les pieds.

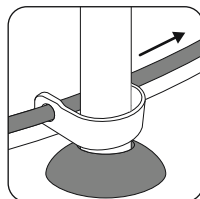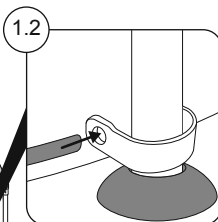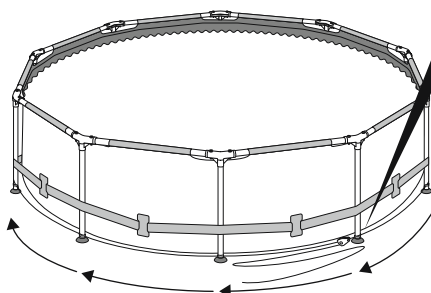


COMMENT INSTALLER LES NOUVELLES PIÈCES SUR VOTRE PISCINE

Scannez le code QR ou suivez les instructions et les illustrations ci-dessous.
Les illustrations sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent ne pas représenter le produit réel. Elles ne sont pas à l'échelle.






ÉTAPE 2 Serrez et sécurisez



2.1 Faites passer la corde par la plus petite extrémité du tendeur et faites un nœud pour la fixer.

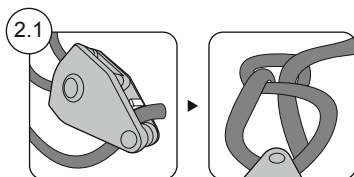

2.2 Tirez la corde vers l'extérieur pour la tendre. Vérifiez que tous les supports conservent leur forme.

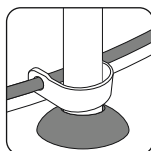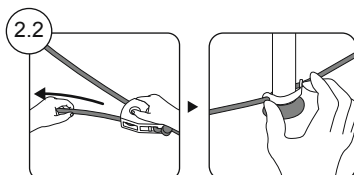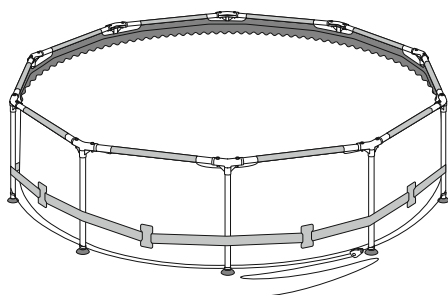

2.3 Coupez l'excédent de corde pour éviter que les jeunes enfants ne s'emmêlent ou ne trébuchent.

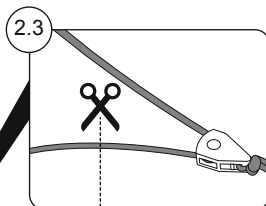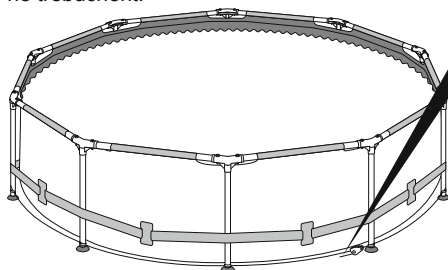

COMMENT INSTALLER LES NOUVELLES PIÈCES SUR VOTRE PISCINE

Scannez le code QR ou suivez les instructions et les illustrations ci-dessous.



Les illustrations sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent ne pas représenter le produit réel. Elles ne sont pas à l'échelle.



ÉTAPE 3 Retirez la sangle d'origine


3. Utilisez l'outil de découpe fourni pour couper soigneusement la sangle d'origine qui entoure la partie inférieure du liner de la piscine et les pieds en petits morceaux pour faciliter la mise au rebut. Retirez la sangle après l'avoir coupée.

- IMPORTANT :** Soyez prudent afin
- de ne pas endommager le liner de la piscine.

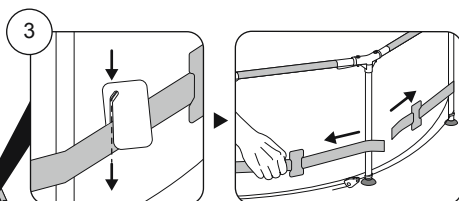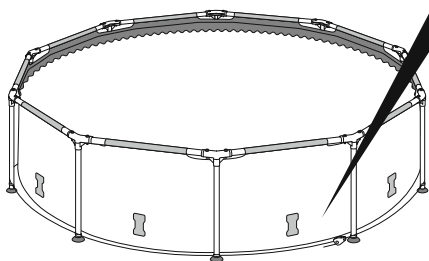

Pour détendre la corde

Appuyez sur le loquet de déverrouillage situé sur la plus petite extrémité du tendeur tout en tirant doucement sur la corde.

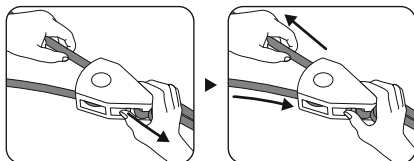

Bestway®